Tableau de compatibilité en f onction du diamètre de la vis

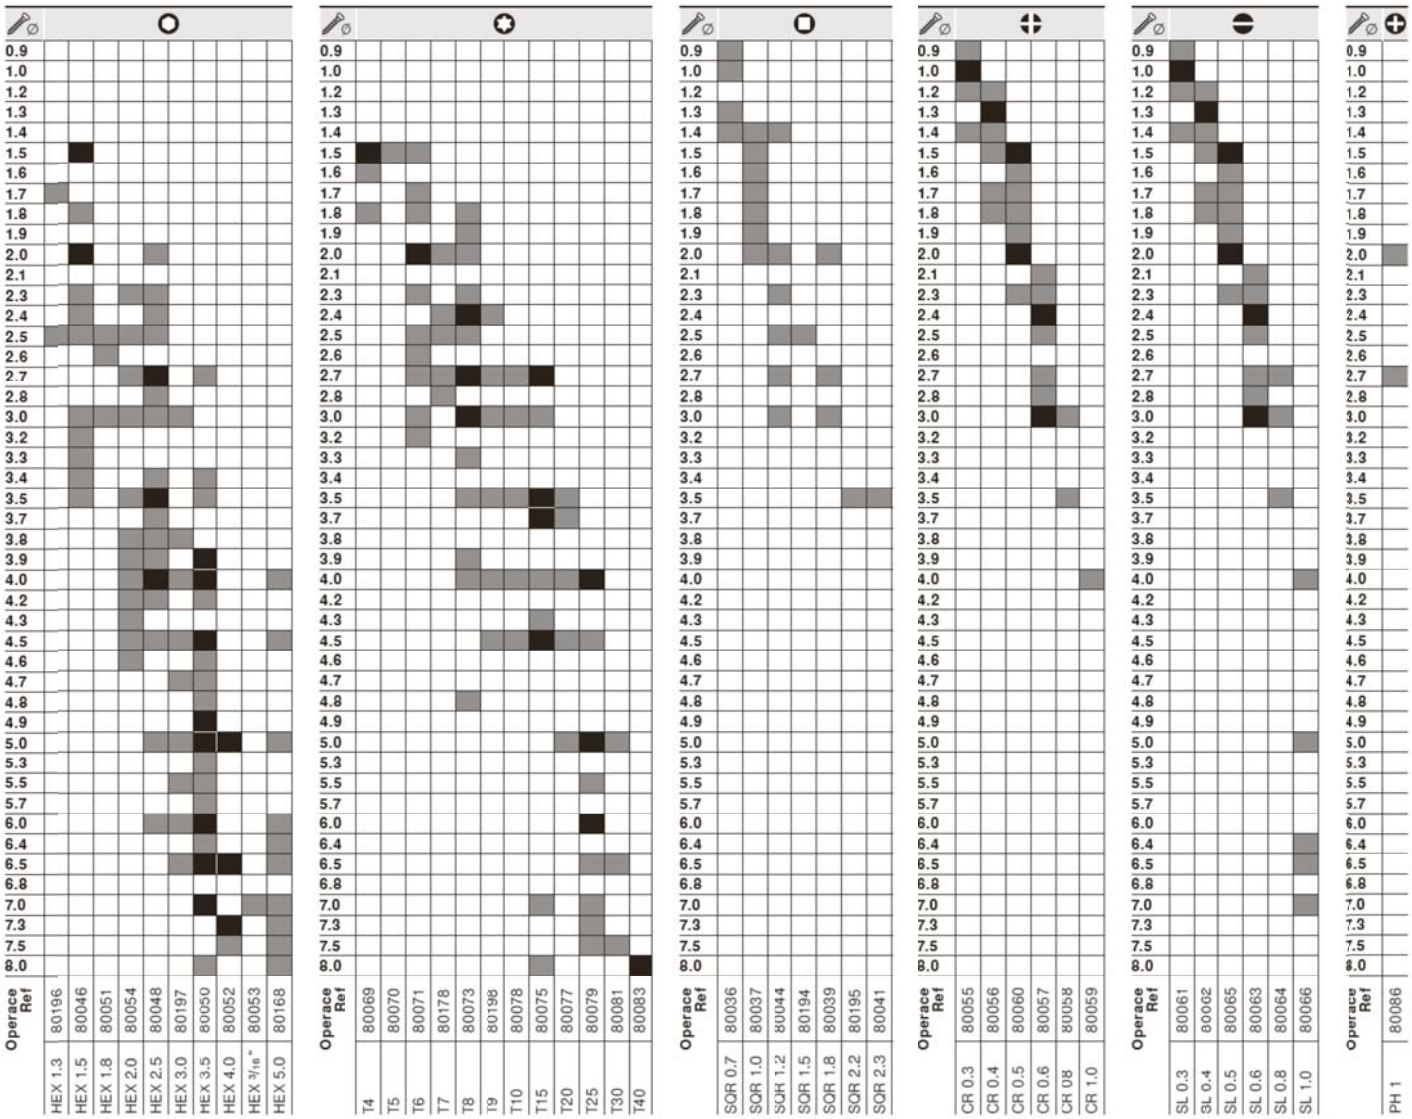

■ empreinte la plus souvent utilisée pour le diamètre correspondant
■ autre empreintes de vis possibles pour le diamètre correspondant

Le tableau donne une présentation générale des empreintes de vis utilisées pour les diamètres de vis respectifs.
Les cellules en noir indiquent les empreintes de vis les plus utilisées en chirurgie, avec les embouts de tournevis recommandés correspondants.
Les autres empreintes de vis sont utilisées en fonction du fabricant dans chaque cas.
Ces empreintes de vis et les embouts de tournevis recommandés corresponcants sont indiqués en gris.

○	HEX 1.3, HEX 1.5, HEX 1.8, HEX 2.0, HEX 2.5, HEX 3.0, HEX 3.5, HEX 4.0, HEX 3/16" (4.7), HEX 5.0
✪	T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
▢	SQR 0.7, SQR 1.0, SQR 1.2, SQR 1.5, SQR 1.8, SQR 2.2, SQR 2.3
✣	CR 0.3, CR 0.4, CR 0.5, CR 0.6, CR 0.8, CR 1.0
⊖	SL 0.3, SL 0.4, SL 0.5, SL 0.6, SL 0.8, SL 1.0
⊕	PH1

Remarque

- Recommandation pour la sélection des embouts de tournevis, sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité.

S'il vous plaît noter les informations et des instructions complètes de la technique chirurgicale.